

Der Steuerverstärker Typ StA 03 ist für die Ansteuerung von Ventilen mit Proportionalmagneten ohne Wegmeßsystem z. B. unsere Stromventile Typ 108.P; 28.P; 38.P; 280.P; 281.P und für die Druckventile 684.P; 68.P; 683.P und 686.P bestimmt. **Der Steuerverstärker wird von uns auf die verschiedenen Ventiltypen abgeglichen, wenn es gewünscht wird.** Dies ist bei der Bestellung zu berücksichtigen. Siehe Bestellangaben.

MERKMALE

- Verlustleistungsarme PWM Endstufe mit hoher Dynamik und hoher Trägerfrequenz
- Minuspotential der Stromversorgung ist identisch mit dem Nullpotential der Eingänge sowie dem Nullpotential der Referenzspannung, daher können mehrere Servoverstärker an einer gemeinsamen Stromversorgung betrieben werden.
- 4 verschiedene Sollwert-Eingänge für die gebräuchlichsten Eingangsspannungen und Eingangsströme und ein frei beschaltbarer Eingang, daher sehr flexibel in der Eingangsbeschaltung.
- Vollaussteuerung von 1 bis 10 Volt
- verpolungssicher
- kurzschlusssicher
- externer Stop (Ruhestromkreis)
- extern abschaltbare Rampe
- 2 voneinander unabhängige, einstellbare Rampenzeiten im Bereich von 0,1 - 10 Sek.
- Potentiometer frontseitig für Rampen, Mindeststrom und Maximalstrom
- Dither mit einstellbarer Amplitude
- LED Anzeigen für **Versorgung Ein, Rampe Aus** und **Störung**
- Meßbuchsen frontseitig für **Sollwert-Spannung** und **Ventilstrom**
- Genormte Baugröße, Europaformat 100 x 160 mm, Einbau in alle 19" Baugruppenträger nach DIN 41 494, Platzbedarf 8 TE

KENNGRÖSSEN

Versorgungsspannung	23 - 32 V DC glatte Batteriespannung 18 - 24 V DC gleichgerichtete Wechselfspannung (Einphasen, Vollweg)
Steckverbindung	Messerleiste DIN 41 612 F 48; Federleiste F 48
Umgebungstemperaturbereich	0°C bis +50°C
Masse	0,26 kg
Ausgangsstrom	$I_{max} = 3000$ mA, einstellbar
min. Strom	0 - 40% vom max. Strom, einstellbar
max. Strom	0 - 100%, einstellbar
Referenzspannung	Spannungen werden vom Verstärker zur Verfügung gestellt +/- 15 V 25 mA +/- 5% unstabilisiert +/- 10V 10 mA +/- 0,5% stabilisiert
Zusatz-Versorgungsspannung	+ 22 V +/-10%; 100 mA stabilisiert
Sollwerteingänge	Spannung: 0 - 5 V, Ri = 50 K Ohm; 0 - 10 V, Ri = 100 K Ohm; ein frei beschaltbarer Eingang, Ri = 10 K Ohm / V, Spannungsfestigkeit 50 V Strom: 0 - 20 mA; 4 - 20 mA; Ri = 100 Ohm
Dither	ca. 100 Hz; werkseitig vorgegeben. Die Amplitude des Dithers ist einstellbar zwischen 0 ... +/- 10% vom gewählten Strombereich
Rampenzeiten	ca. 0,1 - 10 Sek. +/- 20%, für Auf und Ab getrennt einstellbar
Rampenabschaltung	Eingangsspannung 10 - 24 V; Ri 4,7 K Ohm, Anzeige über LED Rampe aus
Externer Stop	als Ruhestromkreis ausgeführt, Eingangsspannung 10 - 24 V; Ri 4,7 K Ohm Anzeige über LED Störung
Messbuchsen Durchm. 2 mm	Buchse Ventilstrom 1 V = 1 Amp. +/- 5% Buchse Sollwert Rampenausgang 0 ... +10 V

BESTELLANGABEN

Bezeichnung —

Steuerverstärker	StA 03	E	S	M...
------------------	--------	---	---	------

 ()


Typenbaureihe _____
 Serienkennbuchstabe _____
 Steckkarte _____
 Ergänzende Angaben bei Sonderausführungen _____

Wir empfehlen den Verstärker von uns abgleichen zu lassen. Dazu Typ und Serienkennbuchstabe des Ventils für das der Verstärker bestimmt ist hier angeben. (Diese Angaben sind nicht Bestandteil der Typenbezeichnung).


ZUBEHÖR

Steckkartenhalter siehe Abbildung Blatt 6	Best.-Nr.: 44-003-00056
Sollwertpotentiometer siehe Abbildung Blatt 6	Best.-Nr.: 44-001-00024

Blockschaltbild und Anschlußschema

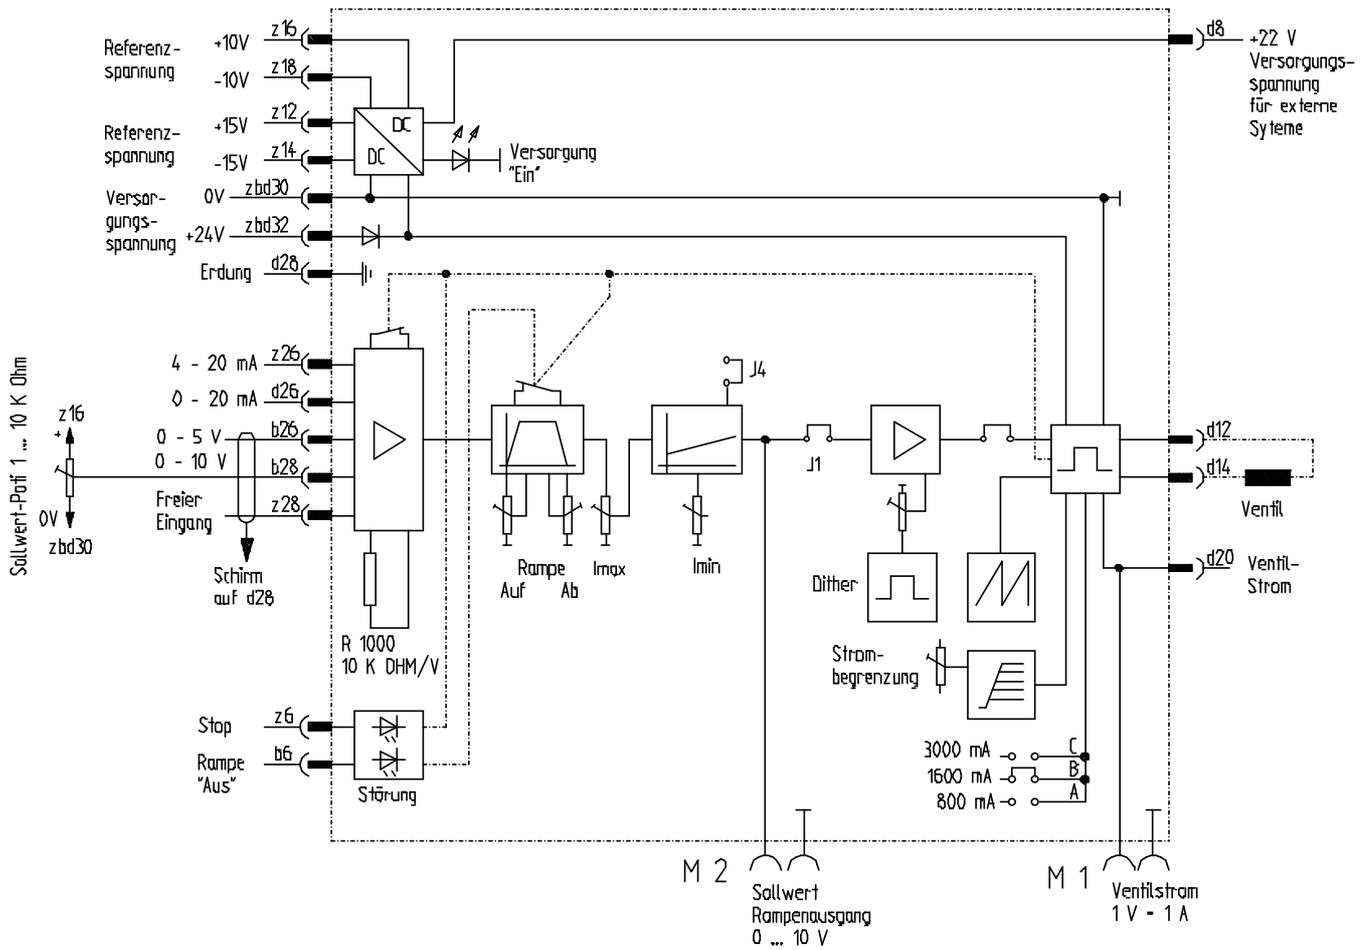

Geräteabmessungen (Steckkarte)

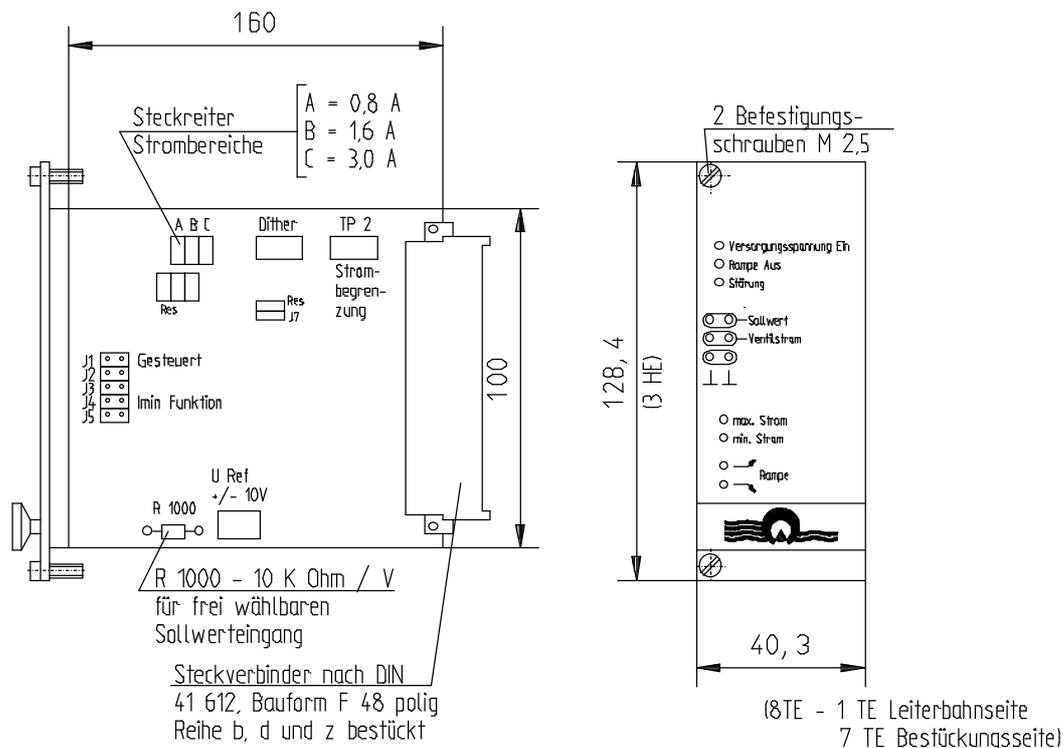

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Spannungsversorgung

Der Steuerverstärker muß über eine Gleichspannung von nominal 24 V DC versorgt werden. Bei Verwendung einer glatten Batteriespannung darf die Spannung zwischen 23 - 32 V DC liegen und bei einer gleichgerichteten Wechselspannung (Einphasen, Vollweg) zwischen 18 - 24 V DC. Über eine Verpolungsdiode wird sichergestellt, daß eine Falschpolung der Karte ausgeschlossen ist. Da die Baugruppe mit plusbreitenmodulierten Endstufen ausgerüstet ist, ist sie als DC/DC-Wandler zu betrachten, so daß der aufgenommene Speisestrom in der Regel kleiner ist als der Ventilstrom.

Wird ein Ventil mit 24 V - Magneten eingesetzt, so sollte eine Versorgungsspannung von ca. 30 - 32 V benutzt werden. Auf diese Weise ist eine Vollaussteuerung des Ventils auch bei erhöhter Magnettemperatur sichergestellt. Die Versorgungsspannung wird an folgenden Steckerstiften angeschlossen: +24 V an zbd 32; 0 V an zbd 30 und Erde an d 28.

Referenzspannung

Die Referenzspannungen werden auf der Karte in einem DC/DC-Wandler erzeugt. Die beiden Referenzspannungen von +/- 10 V +/- 0,5% stabilisiert, belastbar mit 10 mA und +/- 15 V +/- 5% unstabilisiert und mit 25 mA belastbar stehen auch zur externen Versorgung von Sollwertpotentiometern und Istwertgebern zur Verfügung. Sie dienen außerdem zur Speisung externer Baugruppen, wie z. B. Sollwertkarte oder PID-Regler. Im Falle eines Kurzschlusses zwischen den Steckerstiften z12/z14 oder z16/z18 und/oder 0 V setzt der DC/DC-Wandler aus. In diesem Fall muß der Steuerverstärker spannungslos gemacht werden. Nach der Wartezeit von ca. 10 - 20 Sek. und darauffolgendem Einschalten schwingt der Wandler wieder an, und die Referenzspannung steht erneut zur Verfügung. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn ein eventueller Kurzschluß vorher beseitigt wurde.

Leistungsendstufe

Der Verstärker ist eine plusweitenmodulierte Ausführung (PWM). Die Impulsweite des Ausgangsstromes wird proportional zum anliegenden Sollwert variiert. Die PWM-Frequenz beträgt ca. 6 kHz. Um den Verstärker flexibel einsetzen zu können, lassen sich 3 Strombereiche über Steckreiter einstellen.

Steckreiter auf Position

A	=	0 ...	800 mA
B	=	0 ...	1600 mA
C	=	0 ...	3000 mA

Die Endstufe ist durch eine justierbare, elektronische Strombegrenzung geschützt. Die Strombegrenzung soll verhindern, daß bei Übersteuerung der Endstufe die Ventilschule Schaden nimmt. Die Strombegrenzung (Poti TP 2) wird werkseitig so eingestellt, daß der Grenzstrom 100 - 200 mA über dem Nennstrom des Magneten liegt.

Wenn bei der Bestellung des Steuerverstärkers der Ventiltyp bekannt ist, für den er eingesetzt werden soll, wird der Nennstrom auf der Platine durch Steckreiterbelegung festgelegt und die Strombegrenzung wird eingestellt. Bei einer anderen Strombereichswahl muß parallel auch die Strombegrenzung auf den neuen Wert angepaßt werden.

Zusätzlich zur Strombegrenzung ist die Endstufe mit einem Kurzschlußschutz ausgerüstet. Bei einem Kurzschluß an den Steckerstiften d12/d14 wird die Endstufe abgeschaltet; die Rampe auf 0 gesteuert und die LED **Störung** leuchtet auf.

Dither

Um die Reibung im Proportionalmagnet und im Ventil zu reduzieren und die Hysterese des Ventils zu verkleinern, ist ein Rechteckgenerator (Dither-Generator) vorgesehen, dessen Frequenz auf ca. 100 Hz fixiert ist. Die Ditheramplitude läßt sich kartenintern am Potentiometer **Dither** am oberen Kartenrand einstellen.

Sollwerteingänge

Der Verstärker ist mit den üblichen Eingängen 4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V sowie einem frei wählbaren Eingang ausgerüstet. Bei einer Sollwert - Eingabe über Potentiometer sollte sinnvollerweise der Eingang 0 - 10 V (b28) benutzt werden. Die Speisespannung für das Potentiometer wird vom Verstärker zur Verfügung gestellt (z16, siehe Blockschaltbild). Der Widerstandswert für das Sollwertpotentiometer soll zwischen 1 und 10 K Ohm liegen. Der frei wählbare Eingang muß mit einem Widerstand 10 K Ohm/Volt Eingangsspannung beschaltet werden. Dazu ist es erforderlich, den Widerstand R 1000 auf der Karte mit dem errechneten Wert zu bestücken. Der kleinste für die Vollaussteuerung erforderliche Sollwert beträgt 1 V. Der erforderliche Widerstand R 1000 wäre dann 10 K Ohm. Wird z. B. mit einer Sollwertspannung von 15 V gearbeitet, muß der Widerstand 150 K Ohm betragen. Die höchste Spannung liegt bei 50 V.

Bei Ansteuerung über einen veränderlichen Strom oder eine Spannung muß die Plusseite auf den entsprechenden Sollwert-Eingang gegeben werden und die Minusseite auf den Anschluß zbd 30 gelegt werden.

Steuerung des Verstärkers


Der Verstärker verfügt über einen externen Stopeingang. Dieser Eingang ist als Ruhestromkreis ausgeführt, d. h., wird der Stopeingang nicht benutzt, so ist es erforderlich, den Steckerstift z6 mit +10 ... +24 V zu versorgen. Wird die Spannung an dem Steckerstift z6 unterbrochen, so wird die Karte auf Null gesteuert. Es leuchtet die LED **Störung** auf. Im Falle eines Kurzschlusses an der Endstufe wird ebenfalls die LED **Störung** angesteuert. Bei den Funktionen Kurzschluß oder Stop wird:

1. Die Eingangsstufe abgeschaltet
2. Die Rampe auf Null geschaltet
3. Die Endstufe abgeschaltet.

Im Falle eines Kurzschlusses an der Endstufe muß der Verstärker ausgeschaltet werden und kann nach 10 bis 20 Sek. erneut zugeschaltet werden.

Im Falle eines externen Stops wird bei Aufheben der externen Sperre der Antrieb wieder über die Rampe hochgefahren, auch dann, wenn der Sollwert noch ansteht. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern, daß im Falle eines externen Not/Aus z. B. der Antrieb mit einer Sprungfunktion beschleunigt wird.

Innerhalb des Verstärkers wird der Imin und Imax Strom addiert. Wird der Imin verkleinert oder vergrößert, so ändert sich der Imax um den gleichen Betrag. Muß die werkseitige Einstellung geändert werden, dann ist es aus diesem Grunde sinnvoll, zuerst das Poti **I_{max}** auf Null einzustellen. Dann muß das Poti **I_{min}** auf den erforderlichen Wert eingestellt werden. Im Anschluß daran ist das Poti **I_{max}** auf die gewünschte Aussteuerung des Ventils zu justieren. Das heißt also, mit dem Poti **I_{min}**

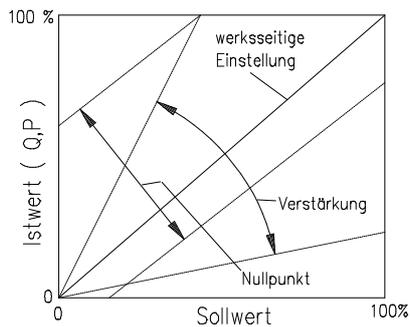


kann eine Parallelverschiebung der Ventilkennlinie vorgenommen werden, mit dem Poti **I_{max}** kann die Kennlinie um den Nullpunkt gedreht werden. Alle Potentiometer sind so geschaltet, daß beim Linksdrehen - entgegen dem Uhrzeigersinn - CCW - der einzustellende Wert abnimmt und bei Rechtsdrehen - im Uhrzeigersinn - CW - der einzustellende Wert zunimmt.

Rampenbildner

Der Rampenbildner (Integrator) erzeugt bei einem Sprungsignal am Sollwerteingang eine zeitlich linear ansteigende Spannung an seinem Ausgang und damit einen entsprechenden

Stromanstieg am Leistungsausgang bis zur Höhe des Sprungsignalwertes. Mit Hilfe des Rampenbildners

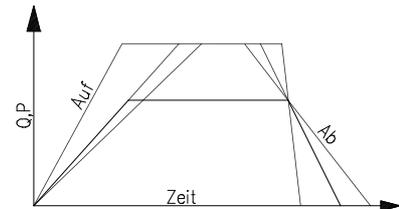

können somit bei schnellen Änderungen am Sollwert die Verstellgeschwindigkeiten des Ventils begrenzt werden. Für den ansteigenden und abfallenden Ventilstrom können die Rampenzeiten voneinander unbeeinflusst eingestellt werden. Die zugehörigen Einstellpotentiometer befinden sich an der Frontplatte des Verstärkers, sie sind eindeutig bezeichnet ↗ (Auf), ↘ (Ab). In der Normalausführung stehen dem Anwender Rampenzeiten im Bereich von 0,1 - 10 Sek. zur Verfügung. Die Rampenzeiten beziehen sich auf 100% Sollwertsprung, bei kleineren Sollwertänderungen reduzieren sich die Zeiten im gleichen Verhältnis. Überein externes Schaltsignal (b6) von 10 .. 24 V Gleichspannung kann der Rampenbildner abgeschaltet werden. Über die LED **Rampe Aus** wird dies angezeigt.

Grundeinstellung der Potentiometer

Die Verstärker werden mit einer Grundeinstellung entsprechend der Tabelle versehen, wenn der Ventiltyp nicht bekannt ist für den er bestimmt ist. Sie werden abgeglichen wenn der Ventiltyp bekannt ist.

Bezeichnung	Lage der Einsteller	Einstellung
min. Strom	Potentiometer auf der Frontplatte	350 mA
max. Strom		1600 mA
Rampenzeiten		auf kleinste Verzögerung
Dither (Amplitude)	auf der Karte	+/- 160 mA
Strombereich	Steckreiter auf der Karte auf B	1600 mA
Strombegrenzung	Poti TP 2 auf der Karte	1700 mA

Projektierungshinweise

Die Verstärker sind störsicher aufgebaut. Trotzdem sollte vor allem beim Einbau in einen Schaltschrank darauf geachtet werden, daß sich in unmittelbarer Nähe keine Steuertransformatoren oder Leistungsschütze befinden. An die Spannungsversorgung werden keine hohen Ansprüche gestellt. Es empfiehlt sich jedoch der Betrieb an einem eigenen Transformator mit nachgeschalteter Vollbrücken-Gleichrichterschaltung. Die Verlegung der Verdrahtung

sollte möglichst getrennt von Leistungskabeln erfolgen: Für den Anschluß von Sollwerten ist für die Spannungseingänge abgeschirmte Leitung LIYCY erforderlich. Die Abschirmung soll auf Erde - Anschluß d28 gelegt werden.

Achtung ! Wie alle elektronischen Schaltungen soll auch dieser Verstärker nicht bei eingeschalteter Versorgungsspannung aus der Halterung gezogen oder eingesteckt werden.

Inbetriebnahme

1.

Den Steuerverstärker entsprechend den technischen Daten und entsprechend dem Blockschaltbild anschließen. Besonderes Augenmerk ist auf die richtige Versorgungsspannung zu legen. Prüfen, ob der externe Stopeingang vorschriftsmäßig angeschlossen ist (im freigegebenen Zustand muß am Steckerstift z6 eine Spannung von 10 ... 24 V anliegen).

2.

Die Sollwertspannung (aufbereiteter Karten interner Sollwert nach dem Rampengenerator) und der Ventilstrom können auf der Frontplatte an Meßbuchsen abgegriffen werden. Die Meßwerte sind spannungsmäßig herausgeführt. Die Meßbereiche und die Handhabung sind auf Seite 6 beschrieben.

3.

Die LED **Versorgung Ein** muß leuchten. Die Anzeige für **Störung** ist erloschen. Sollte dies nicht der Fall sein, Verstärker abschalten und nach 10 - 20 Sek. erneut zuschalten. Sollte danach o. g. Zustand nicht erreicht sein, ist die komplette Installation zu prüfen.

4.

Wenn der Verstärker nicht werkseitig eingestellt wurde bzw., wenn eine andere Einstellung gewünscht wird, die Einstellpotentiometer auf der Frontplatte **Imax** und **Imin**

durch Linksdrehung bis zum Anschlag auf Null drehen. Die Potentiometer **Rampe ↗ (Auf)** und **Rampe ↘ (Ab)** durch Rechtsdrehung auf die längste Zeit einstellen.

5.

Nun den gewünschten kleinsten Sollwert auf den Eingang schalten. Danach auf der Frontplatte das Poti **min. Strom** langsam hochdrehen bis der gewünschte Volumenstrom (Geschwindigkeit) bzw. der Druck erreicht ist.

6.

Die Volumenstrom bzw. Druckverstärkung des Ventils wird durch zuschalten des maximalen Sollwertes vorgenommen. Durch verändern des Potis **max Strom** wird nun die/der gewünschte maximale Geschwindigkeit/Druck eingestellt.

Rechtsdrehung der Potis bewirkt steigenden Durchfluß/Druck Linksdrehung der Potis bewirkt fallenden Durchfluß/Druck.

7.

Die Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten bzw. die Druckanstiegs- und Druckabfallzeiten werden an den Potis: **Rampe ↗** steigende Kennlinie, **Rampe ↘** fallende Kennlinie eingestellt. Rechtsdrehung der Potis bewirkt längere Zeit, Linksdrehung der Potis bewirkt kürzere Zeit.

Anschlußbelegung

Anschluß	Bezeichnung	empfohleneLeitung	
		Typ	mind. mm ²
b6	Rampenabschaltung	beliebig	
z6	Externer Stop	beliebig	
b8	Hilfsspannung +22 V	entsprechend der Verwendung beliebig oder LIYCY	
z12	Referenzspannung + 15 V		
z14	Referenzspannung - 15 V		
z16	Referenzspannung + 10 V		
z18	Referenzspannung - 10 V		
d12	Versorgungsanschluß Magnet	beliebig	<20m 1,5;<60m2,5
d14	Versorgungsanschluß Magnet	beliebig	<20m 1,5;<60m2,5
d20	Meßanschluß Ventilstrom	beliebig	
b26	Sollwert-Eingang 0 - 5 V	LIYCY	
b28	Sollwert-Eingang 0 - 10 V	LIYCY	
z28	Sollwert-Eingang frei wählbar	LIYCY	
d26	Sollwert-Eingang 0 - 20 mA	LIYCY	
z26	Sollwert-Eingang 4 - 20 mA	LIYCY	
zbd30	Null Versorgungsspannung	beliebig	<20m 1,5;<60m2,5
zbd32	Versorgungsspannung + 24 V	beliebig	<20m 1,5;<60m2,5
d28	Erdung	beliebig	<20m 1,5;<60m2,5

Meßbuchsen und LED - Anzeigen

Die an der Frontseite des Verstärkers zur Verfügung gestellten Meßbuchsen dienen der einfachen Kontrolle der wesentlichen Werte bei Betrieb der Karte ohne Störung der Funktion. Die Meßbuchsen sind für 2 mm Meßspitzen geeignet.

Strommeßbuchse M 1

Hier kann unterbrechungsfrei der Strom im Magneten gemessen werden. Ein einfacher Effektivwertbildner sorgt für eine Meßmöglichkeit mit einem einfachen Multimeter. Das Meßsignal beträgt 1 V für 1 A Magnetstrom. Zur Messung sind alle Spannungsmessgeräte mit mindestens 1 K Ohm Eingangswiderstand pro Volt geeignet. Der Bezugsmeßpunkt ist die Buchse. \perp

Sollwertmeßbuchse M 2

Hier kann der Sollwert (aufbereiteter karten-interner Sollwert) nach dem Rampengenerator gemessen werden. Die Meßspannung beträgt 0 ... +10 V für 0 - 100% Aussteuerung, unabhängig davon, welcher Sollwert-Eingang benutzt wird. Dies setzt jedoch voraus, daß das

Poti **Nullpunkt** auf 0 justiert ist und das Poti **Verstärkung** auf Maximum eingestellt ist.

Istwertmeßbuchse M 3


Hier kann der Istwert (aufbereiteter karten-interner Istwert) gemessen werden. Die Meßspannung beträgt +10 V für 100 % Aussteuerung. Bei geringerer Aussteuerung ist ein nachjustierung auf +10 V möglich.

LED-Kontrolleuchten


LED - Versorgung Ein	-grün	= Versorgung vorhanden.
LED- Rampe Aus	-rot	= Rampenbildner ist abgeschaltet.
LED- Störung	-rot	= Der Stop -Eingang z6 ist nicht beschaltet. An der Endstufe ist ein Kurzschluß verursacht. Wegaufnehmer falschangeschlossen oder Kabel gebrochen.

GERÄTEABMESSUNGEN

Steckkartenhalter

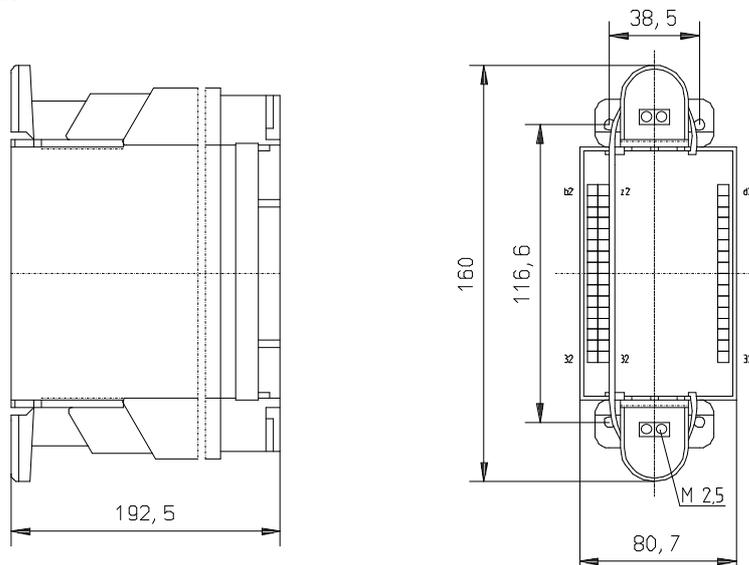

Sollwert-Potentiometer

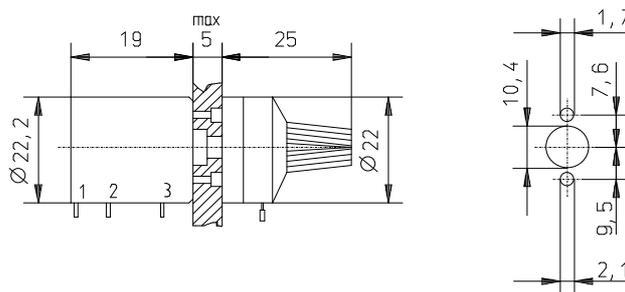

Symbol



Widerstandswert

10 K Ohm

Belastbarkeit

2 W bei +20°C (0 W bei +105°C)

Linearitätstoleranz

+/- 0,2%

elektrischer Drehwinkel

3600°

Zählbereich mit Analog-Einstellknopf

0 - 1000